



**Соблюдайте данные пункты на следующих схемах разводки с электромеханическим регулированием:**

- ▶ Соблюдайте данные по типам кабелей и прокладке кабелей с учетом требований VDE 0100.
- ▶ Отсутствует \*: кабель NYM-J. Необходимое количество жил, включая провод заземления, указано на проводе. Поперечные сечения не указаны, так как длина провода входит в расчет поперечного сечения.
- ▶ Входит \*: кабель J-Y(ST)Y 0,8 мм, макс. 100 м между регулятором числа оборотов и последним тепловентилятором, экран на расстоянии 20 м с одной стороны. Прокладывать отдельно от силовых кабелей.
- ▶ Входит \*\*: кабель датчика 1,5 мм<sup>2</sup>, например, J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 мм, макс. 100 м. Прокладывать отдельно от силовых кабелей.
- ▶ Входит \*\*\*: кабель J-Y(ST)Y 0,8 мм, макс. 50 м. Прокладывать отдельно от силовых кабелей.
- ▶ Входит \*\*: кабель J-Y(ST)Y 0,8 мм, макс. 100 м. Прокладывать отдельно от силовых кабелей.
- ▶ Если вы используете другие типы кабелей, они должны быть как минимум равноценными.
- ▶ Соединительные клеммы на приборе подходят для максимального сечения жилы 2,5 мм<sup>2</sup>.
- ▶ При применении выключателей дифференциального тока последние должны быть как минимум чувствительны к пульсирующему току (тип A). При включении питания прибора импульсные зарядные токи конденсаторов во встроенном ЭМС-фильтре могут привести к срабатыванию устройств защиты от тока утечки. Для максимальной эксплуатационной безопасности рекомендуется использовать ток расцепления 300 мА.
- ▶ Для расчета сетевого питания на месте эксплуатации и защиты предохранителями необходимо соблюдать электрические характеристики.




# Прокладка кабеля TOP (\*\*00), управление с помощью регулятора числа оборотов типа 30510, с промышленным термостатом типа 30058/30059

TOP

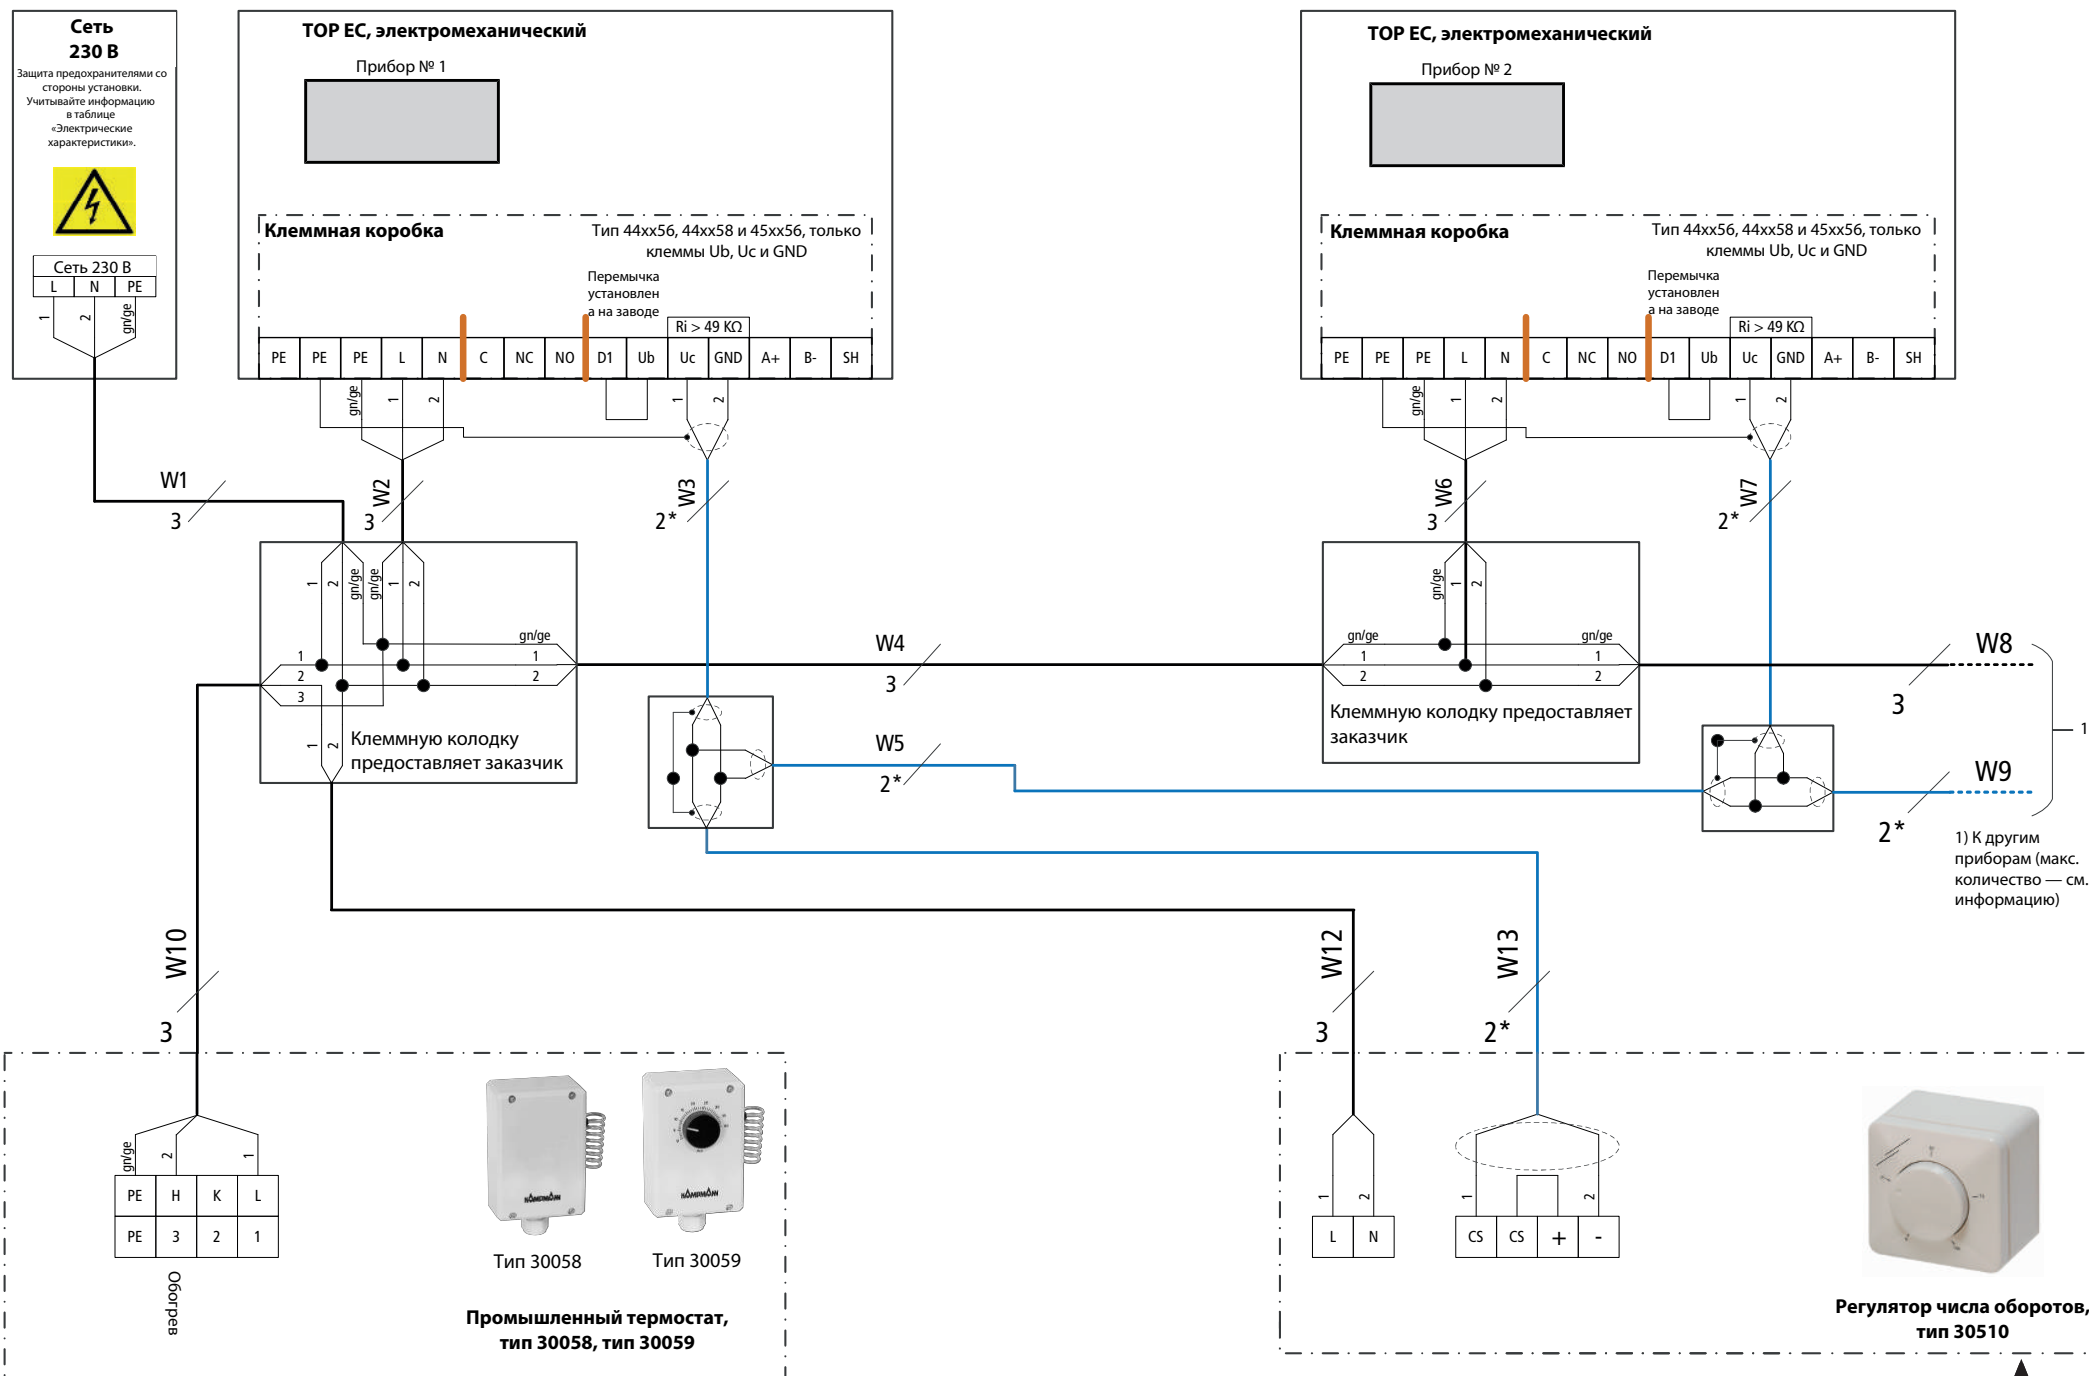


# Прокладка кабеля TOP (\*\*00), управление с помощью регулятора числа оборотов типа 30510, с комнатным термостатом типа 30055

TOP

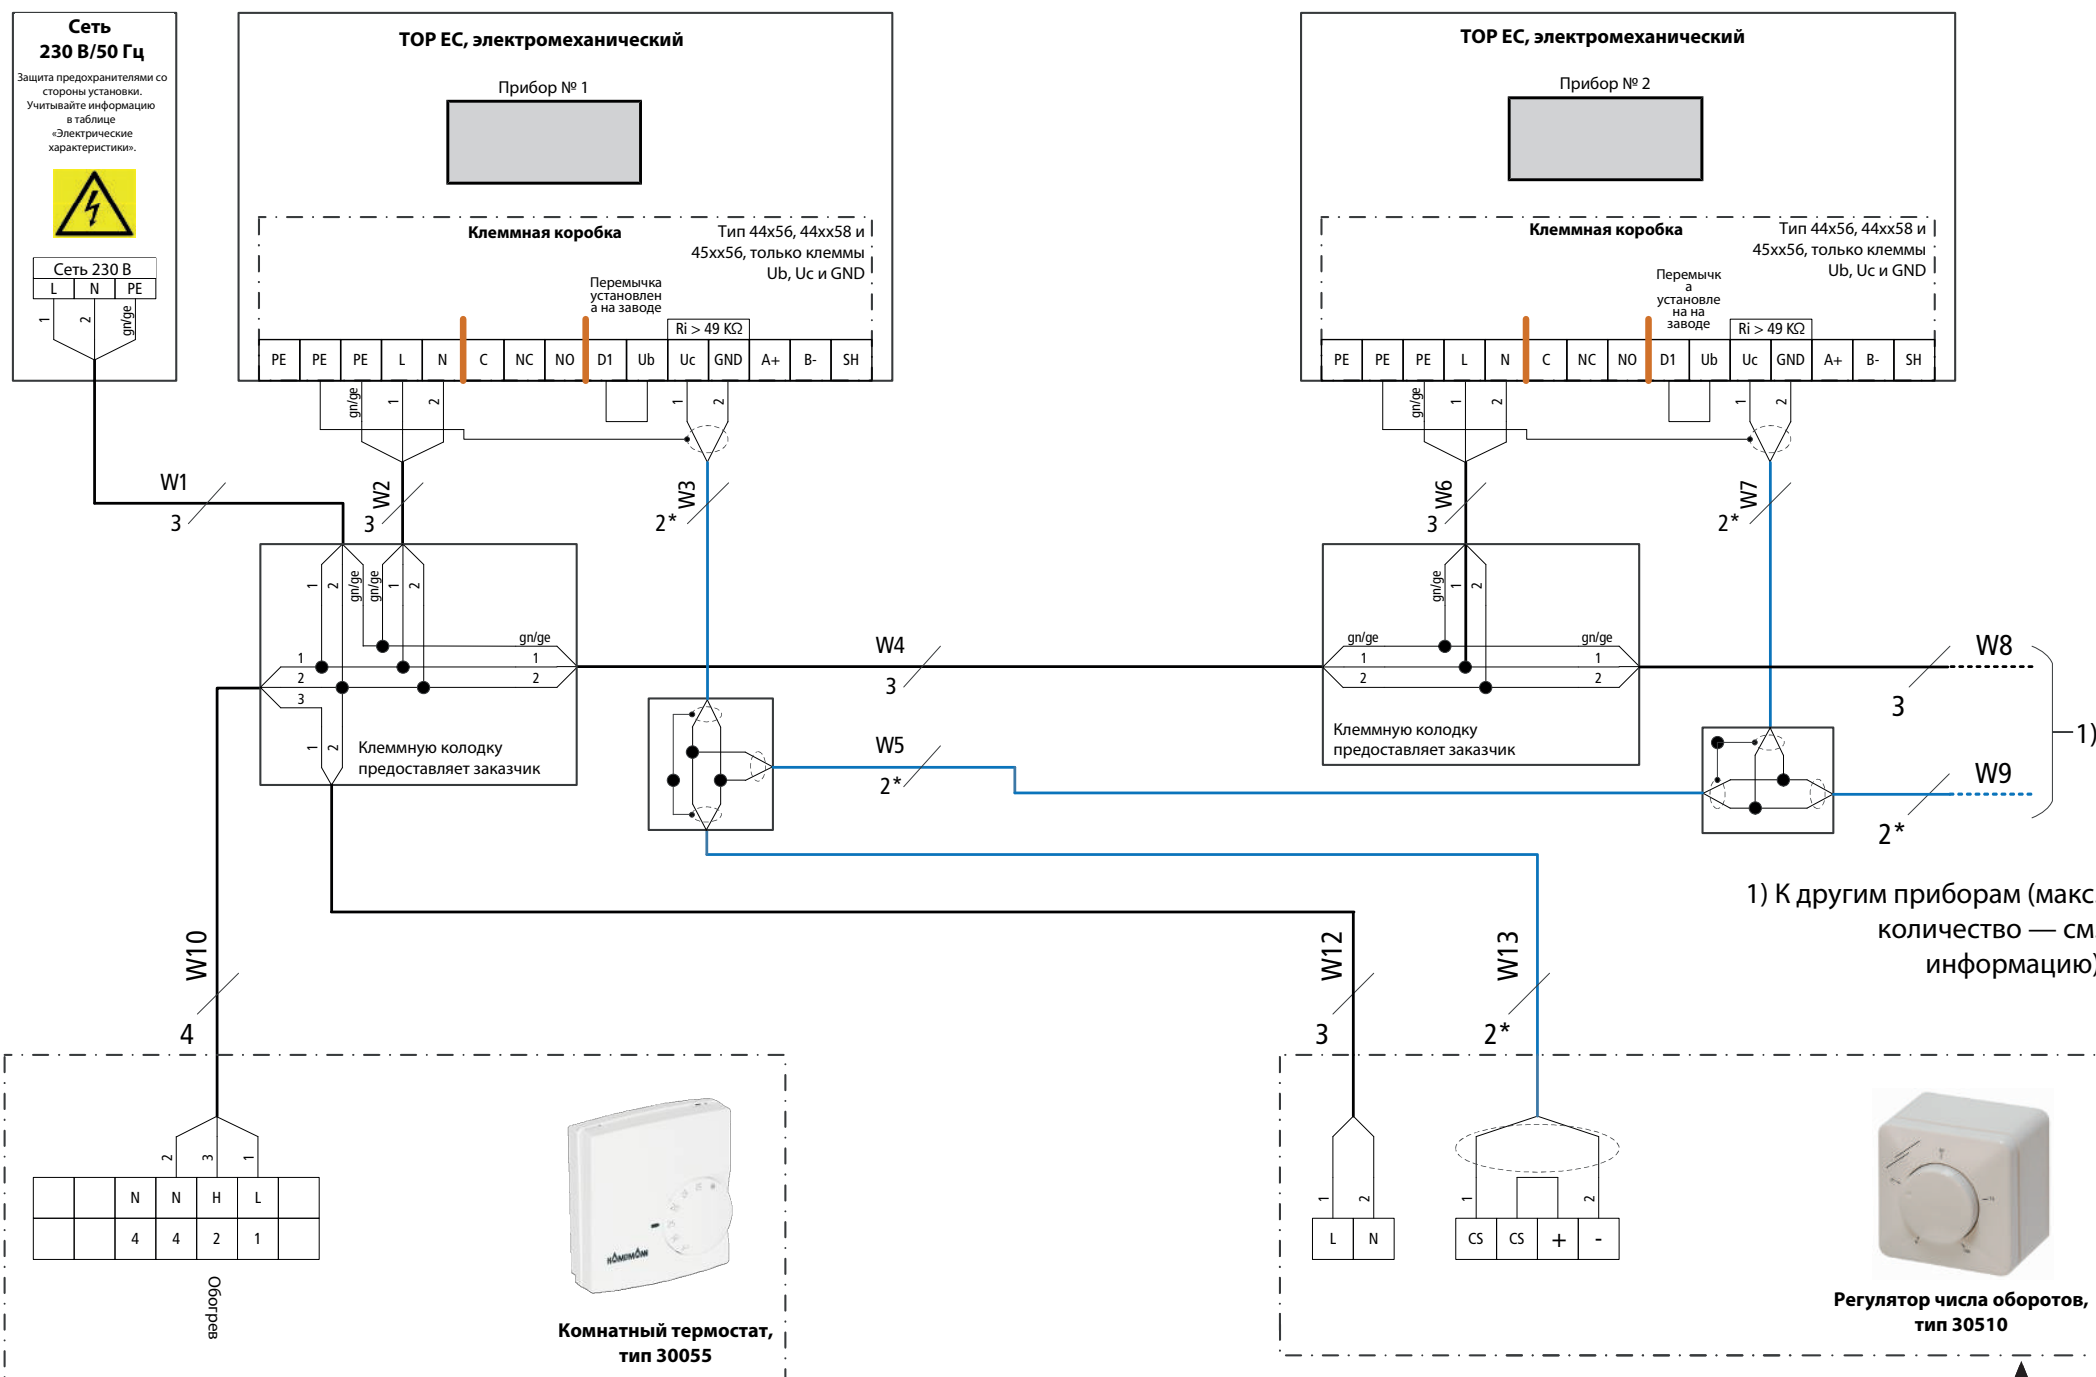


# Кабельная разводка TOP (\*\*00), управление с помощью задатчика частоты вращения типа 30510, с часовым термостатом типа 30056

TOP

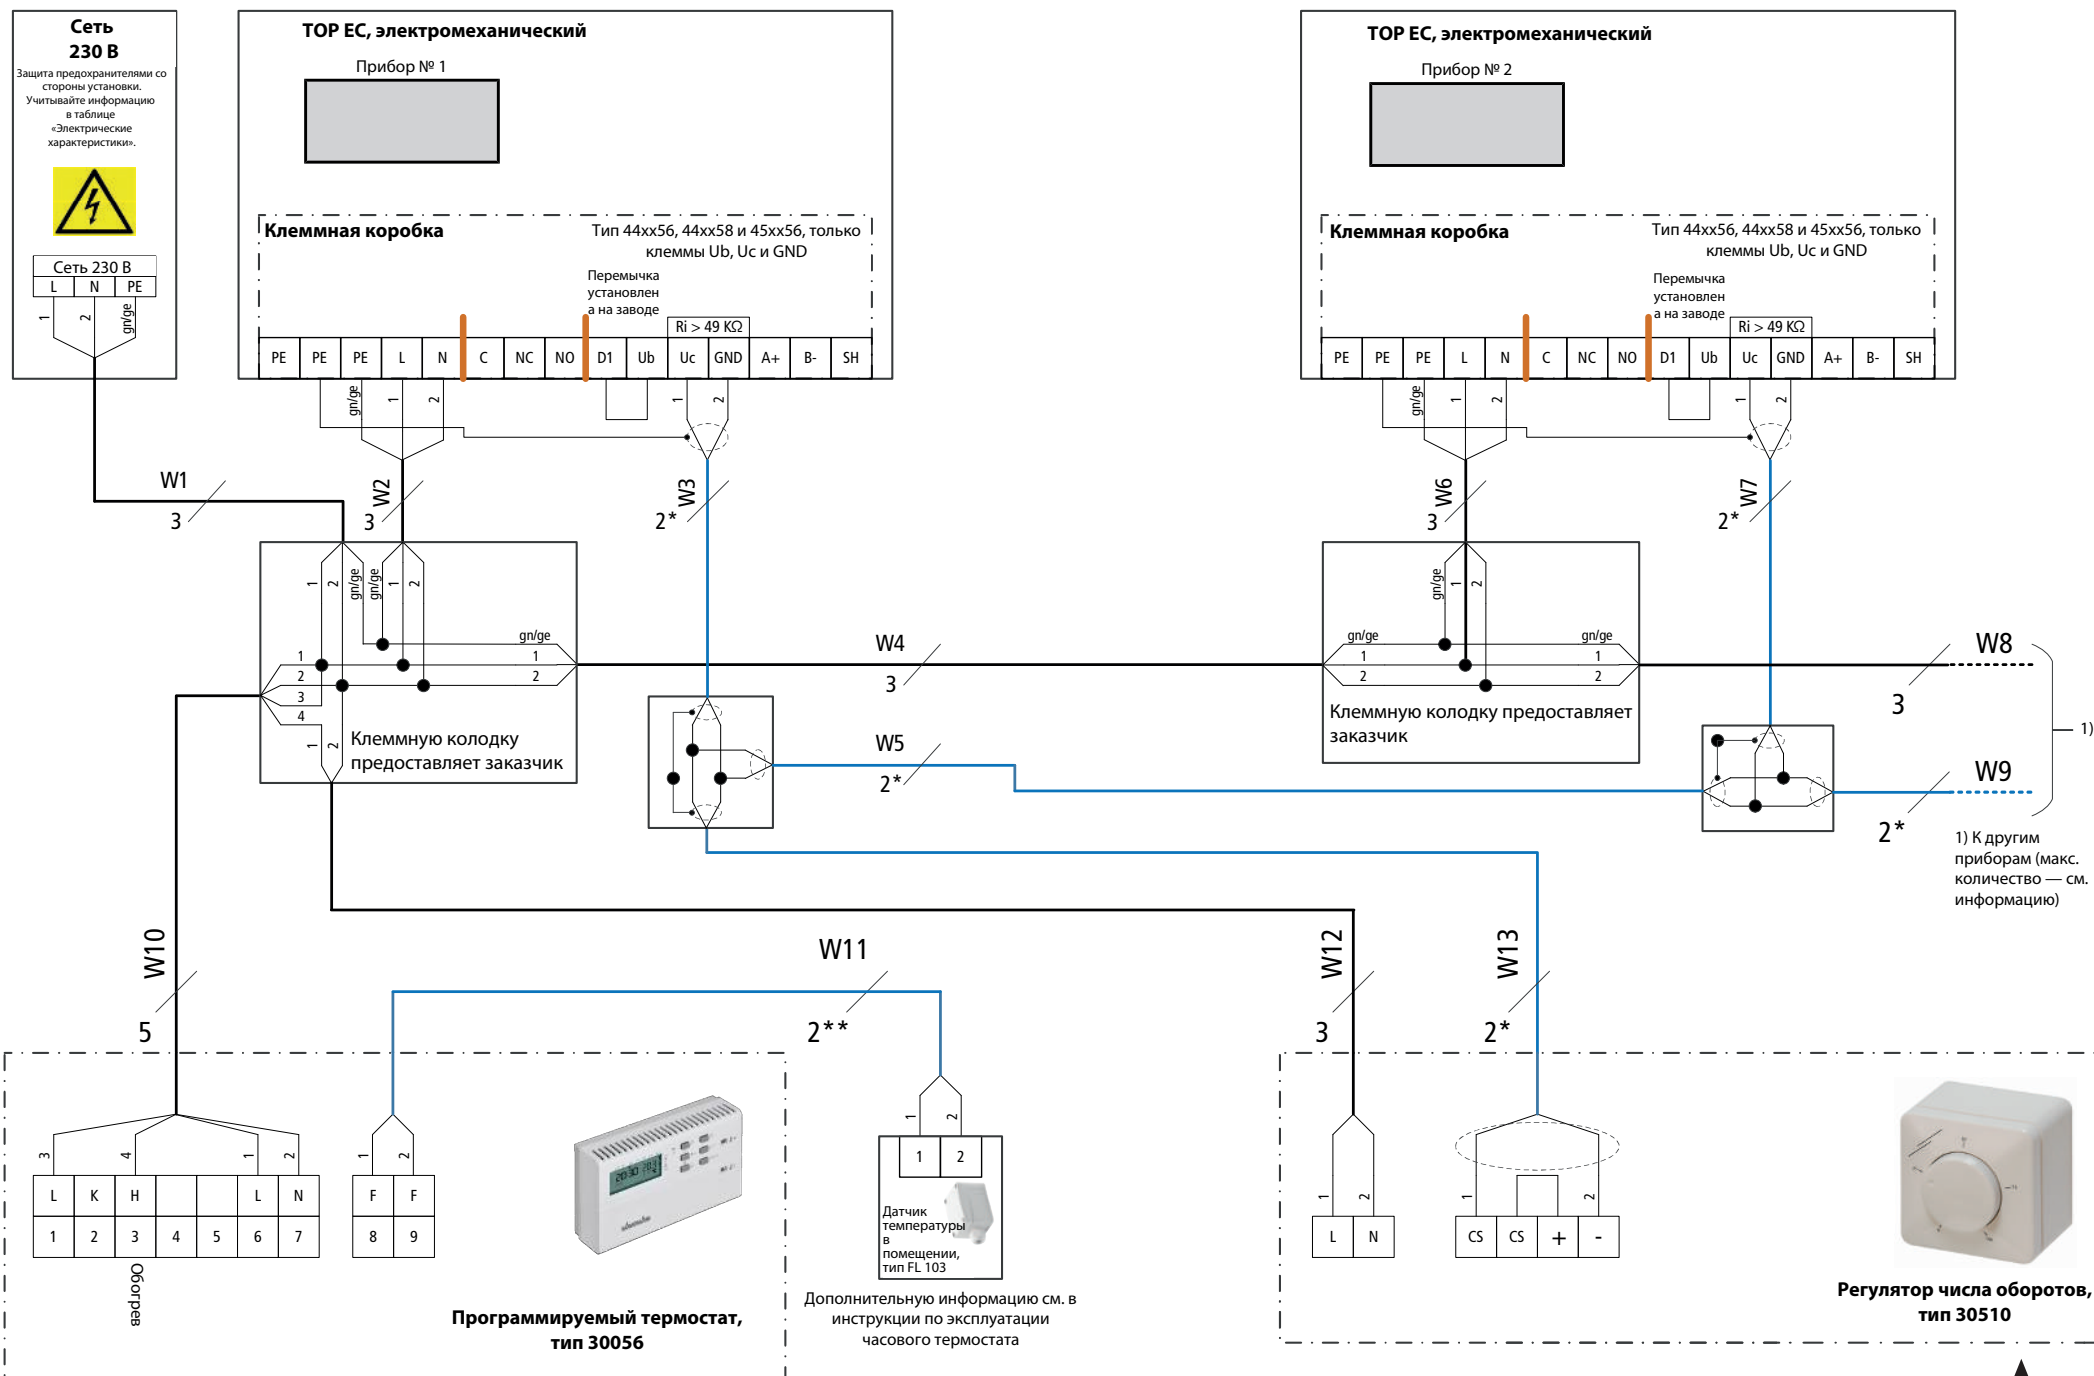


# Прокладка кабеля TOP (\*\*00), управление с помощью регулятора микроклимата типа 30155, 2-проводной сервопривод 230 В перем. тока, откр./закр.


TOP

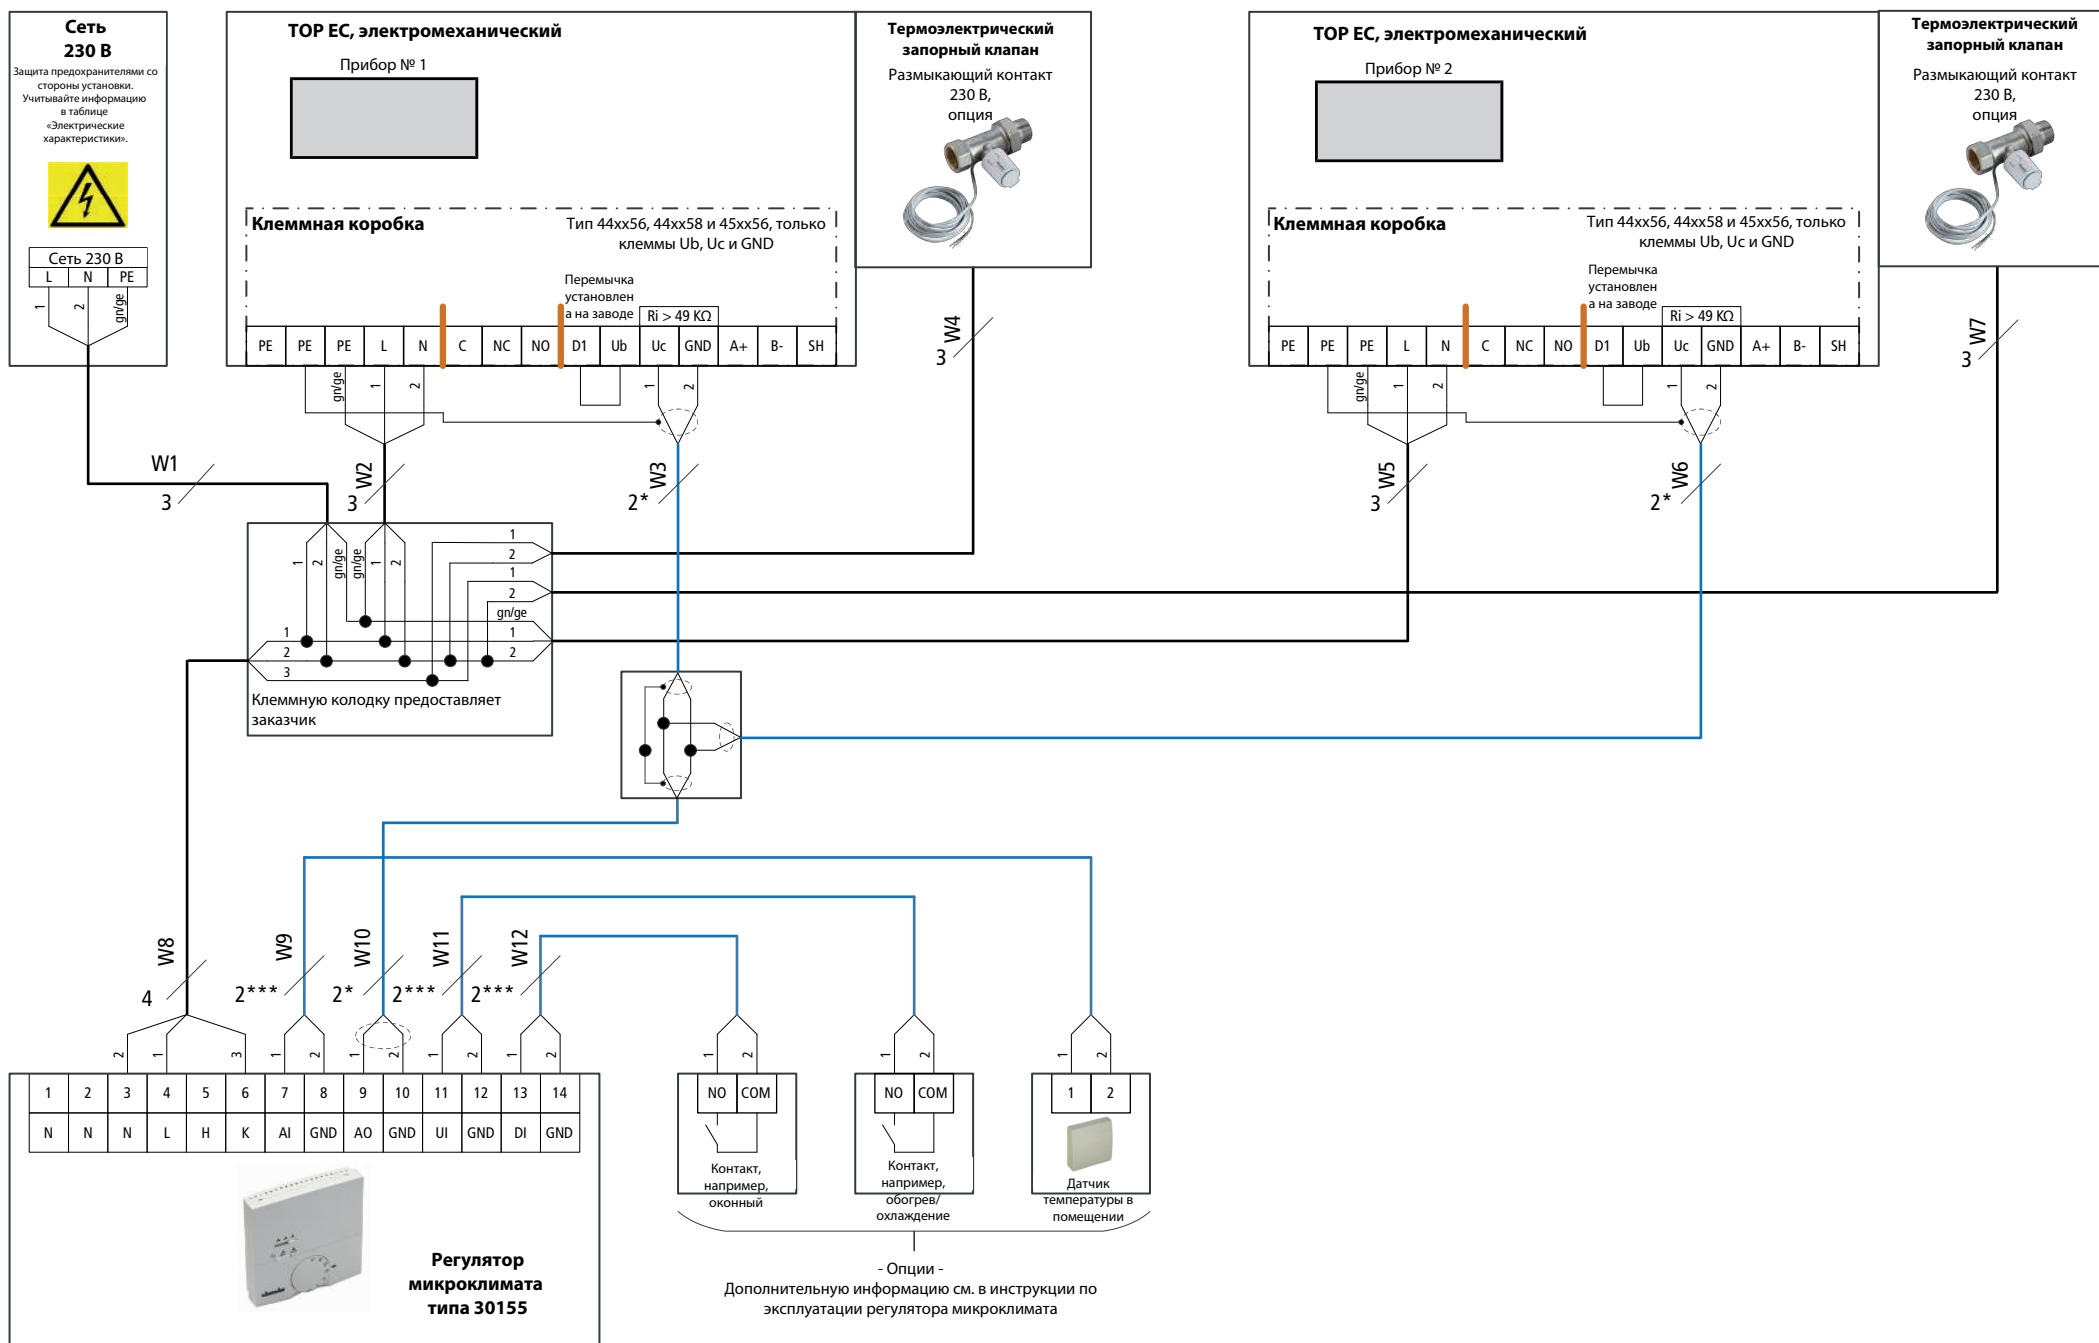

# Прокладка кабеля TOP (\*\*00), управление с помощью регулятора микроклимата типа 30256, 2-проводной сервопривод 230 В перем. тока, откр./закр.

TOP

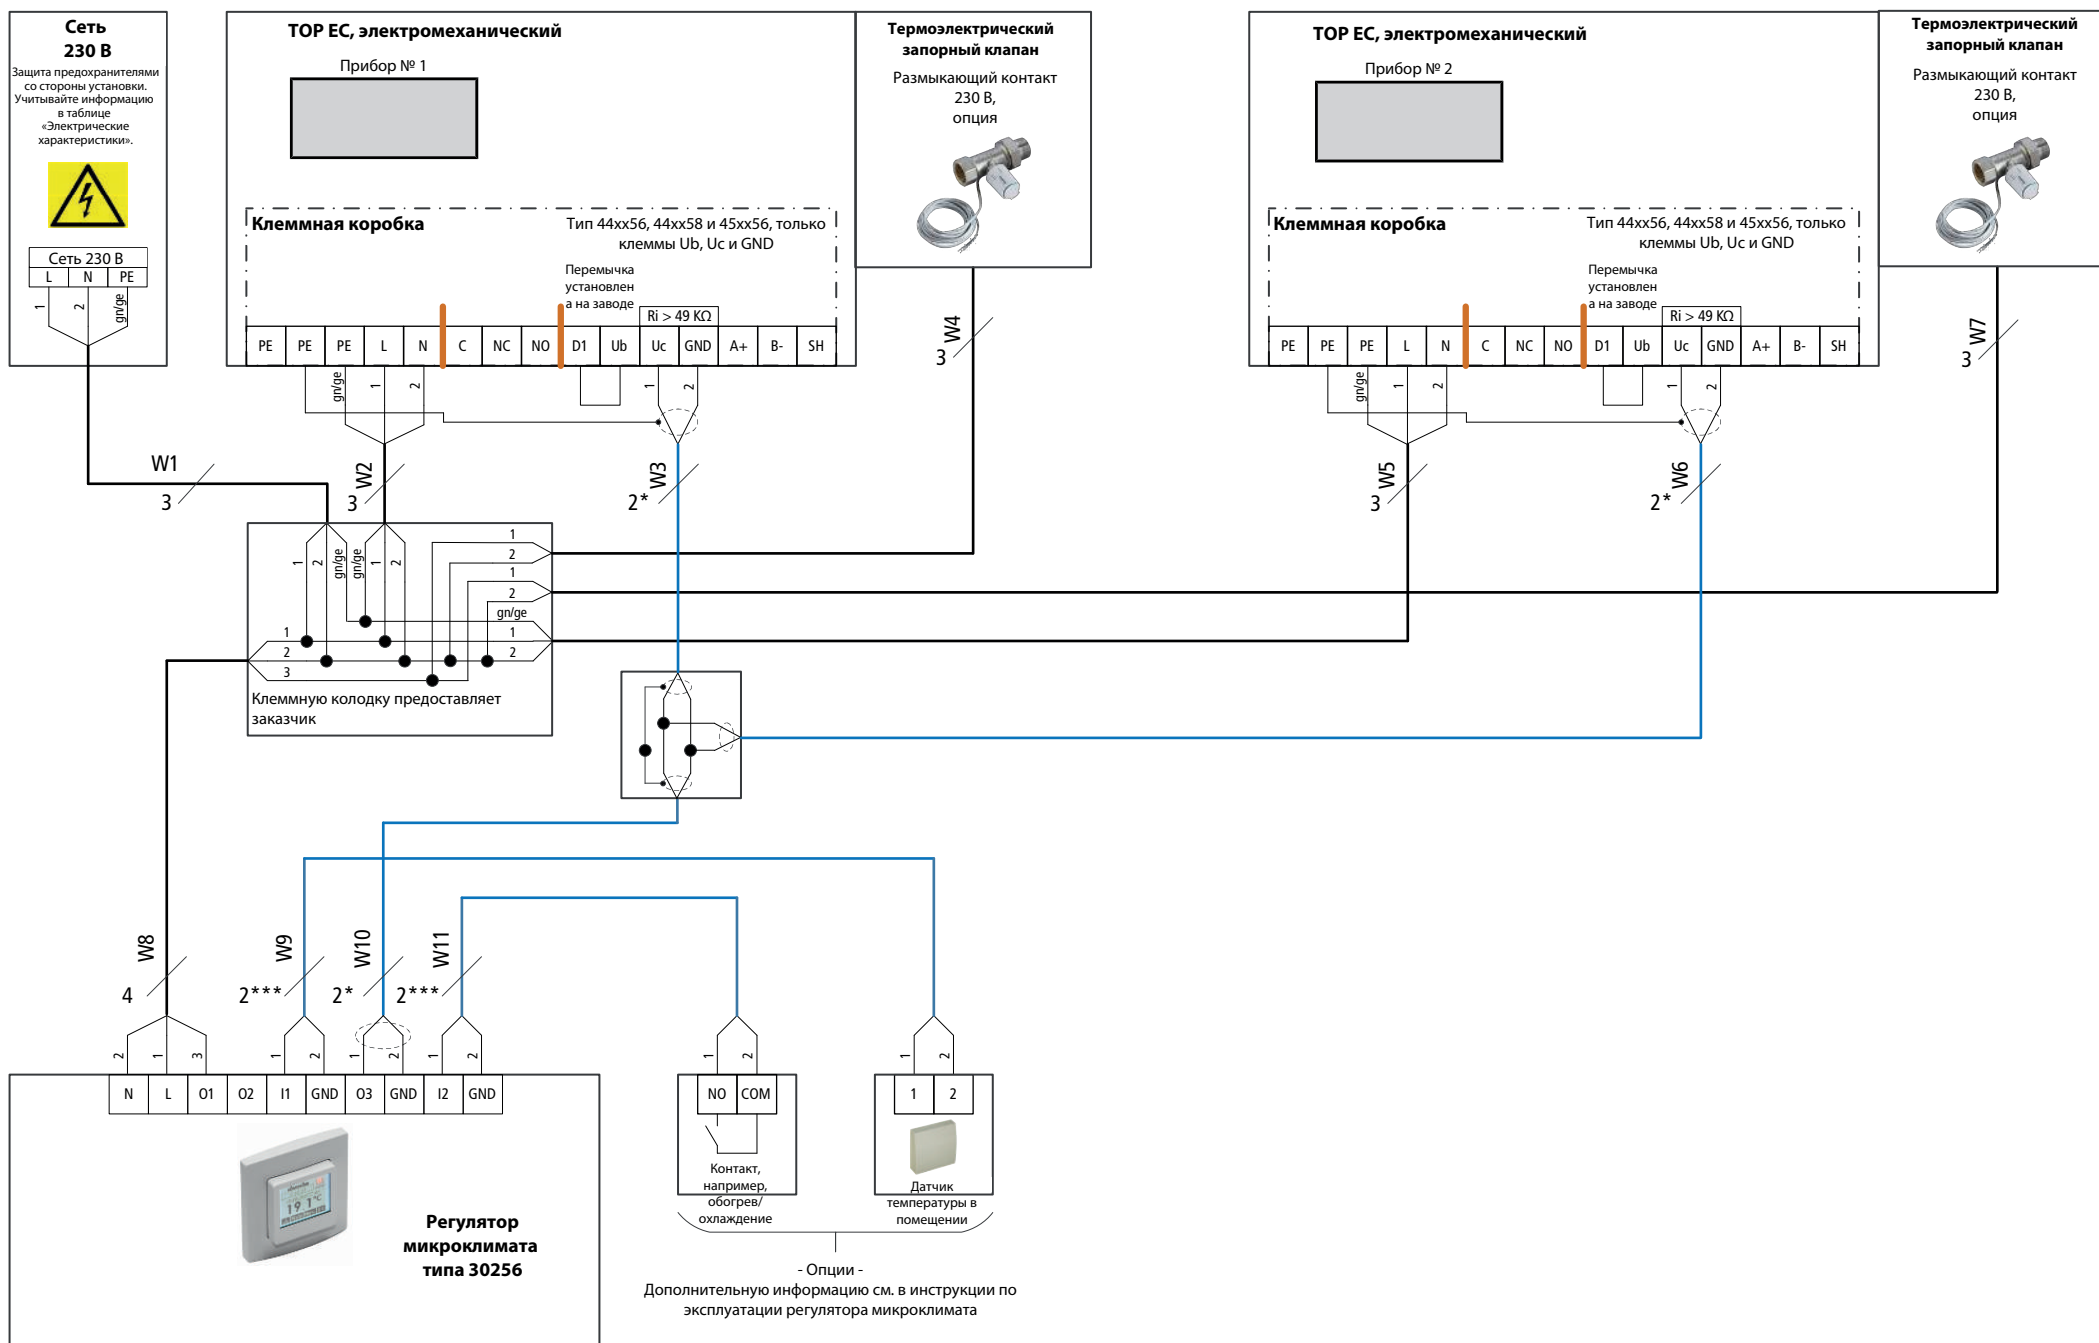

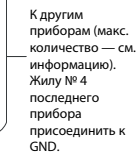

Прокладка кабеля TOP (\*\*00), управление с помощью модуля DDC/GLT, 2-проводной сервопривод 230 В перем. тока, откр./закр.

TOP

